

Benützung der Topcat-Mausefalle

Es ist zu empfehlen mit Handschuhen zu arbeiten, um die Übertragung von Parasiten (z.B. Fuchsbandwurm) zu verhindern.

Mit dem Suchstab in der Nähe frischer Erdhaufen einen Mausgang orten. Gehen Sie dabei sorgfältig vor und vermeiden Sie nach Möglichkeit die Gänge zu zerdrücken. Pro Bau werden maximal zwei Fallen benötigt.

Mit dem Suchstab die Mitte des Ganges bestimmen und mit einem Lochstecher ein scharfkantiges Loch in den Gang bohren. Für diese Arbeit kann auch der Suchstab oder ein angeschliffenes Rohr benutzt werden. Der Gang darf dabei nicht eingedrückt oder mit Erde zugeschüttet werden. Hat sich Erde im Gang angesammelt, muss diese sorgfältig flach gedrückt werden.


Die geschlossene Falle ist so ins Loch zu stellen, dass der Durchgang der Falle optimal mit Gangrichtung und -höhe übereinstimmt.

An der Erdoberfläche muss die Falle dicht von Erde umschlossen sein, damit weder Licht noch Luft in den Mausgang dringt.


Die Falle spannen und ihren Standort deutlich signalisieren.

Ist der Mechanismus der Falle ausgelöst worden, wird die Falle sorgfältig aus dem Loch gehoben. Tote Tiere werden entsorgt und die geleerte Falle im gleichen Loch wieder platziert. Dieser Vorgang ist zu wiederholen, bis die Falle nicht mehr verwühlt und keine Maus mehr gefangen wird.

Die Falle entfernen und das offene Loch mit einem Signalstab markieren. Wird es während längerer Zeit nicht mehr verwühlt, halten sich keine Wühlmäuse mehr im Bau auf.

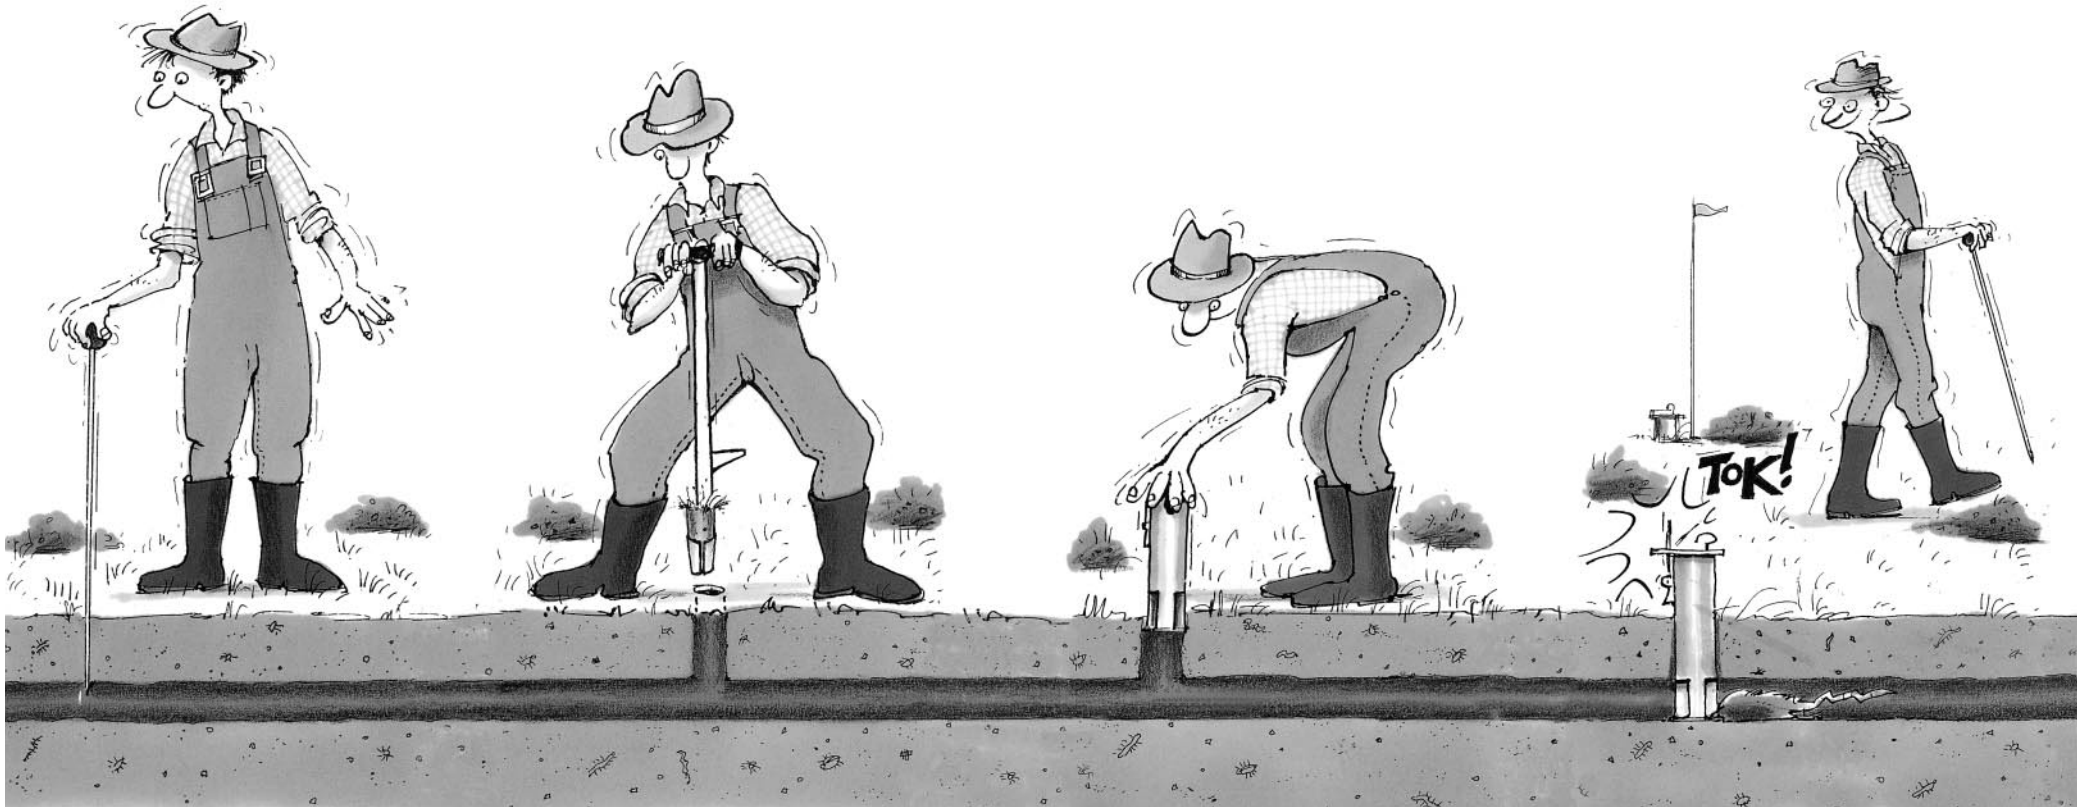

Das Spannen der Topcat-Mausefalle

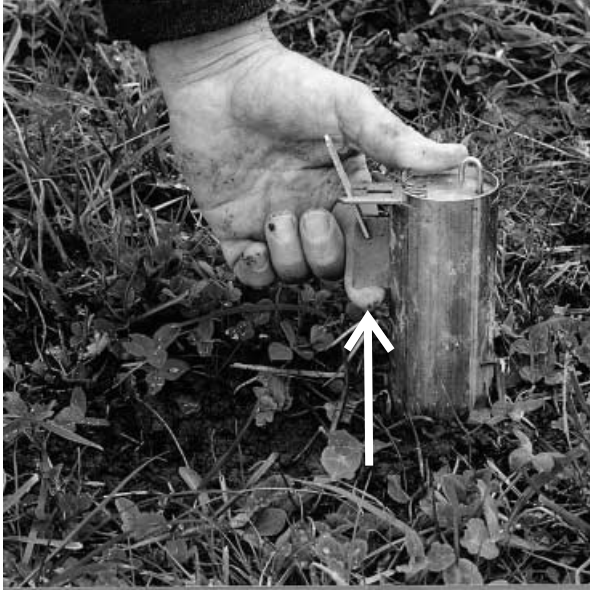

Spannhebel mit Wippe durch den Deckelschlitz bis zum Anschlag hochdrücken.





Wippe flach auf den Fallendeckel hinunterdrücken und dort festhalten.
Die Auslösestange bis zum Anschlag hinausziehen.



Wippe langsam lösen, bis die Spitze der Wippe an der Spitze der Auslösestange anschlägt.

Den Auslöser der Topcat-Mausefalle neu richten

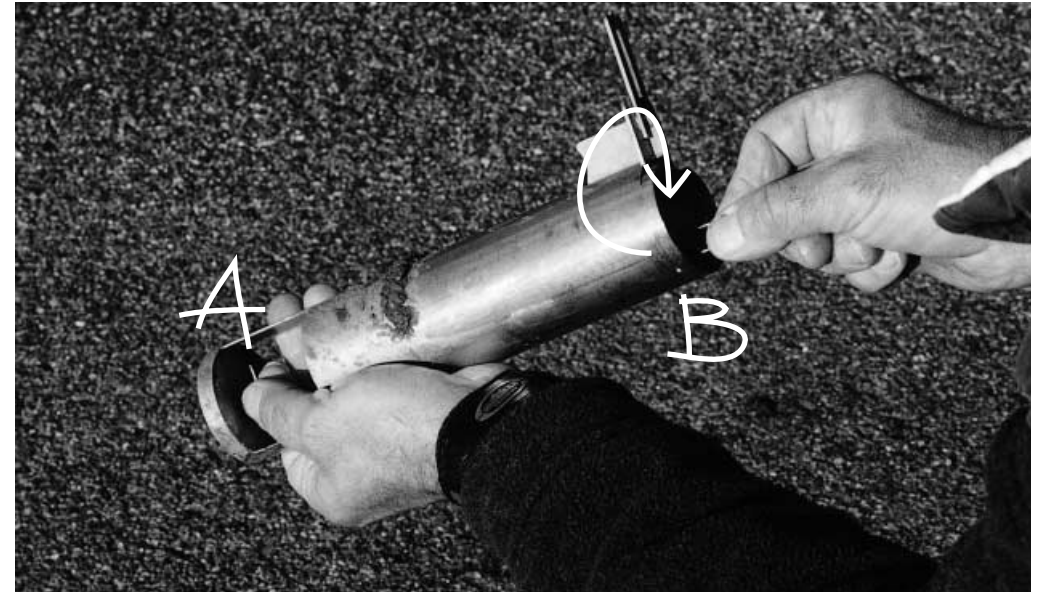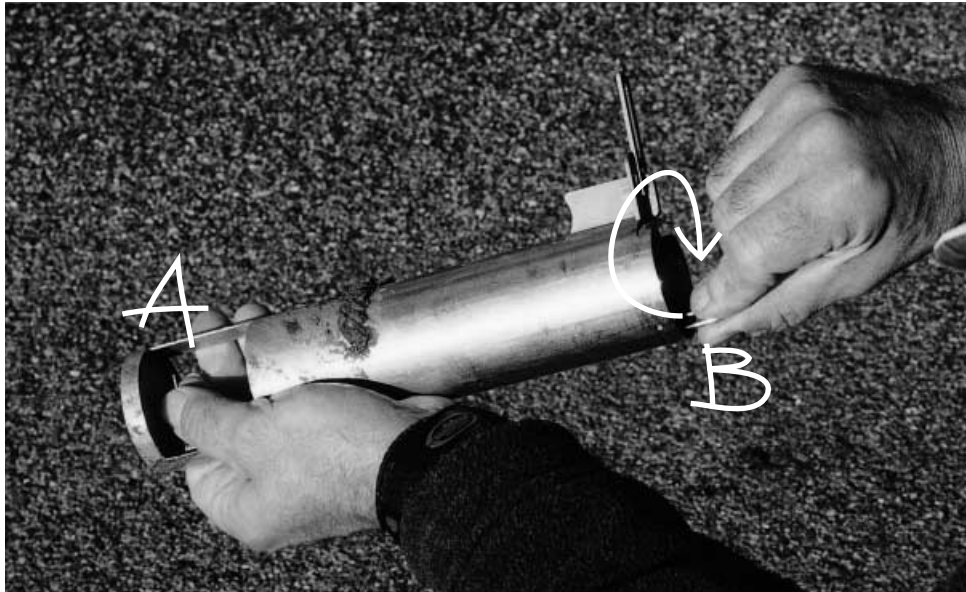

Auslöser **A** mit einer Hand Festhalten.
Mit der anderen Hand die Auslösestange **B** drehen (**Ausschliesslich im Uhrzeigersinn!**), bis der Auslöser wieder die gewünschte Stellung einnimmt.