

Erklärung zu den einzelnen Punkten:

- 1 - Das Gerät schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein.
- 2 - Ton aus, wenn nur ein optischer Reiz erwünscht ist.
- 3 - Auswahl von 2 Tonarten
- 7 - Lautsprecher alle 4 auf einmal; oder nacheinander
- 8 - Lautstärke des Tones



## Purivox

### Blinklicht mit Sound



#### Pausenzeiten

Die Pausenzeiten werden mit den Schaltern 5 und 6 geregelt. Die Pausenzeit gibt den Zeitrahmen vor, in der das Gerät einmal arbeitet. Das bedeutet, dass bei einer Pausenzeit von 2-4 Minuten, der Ton und die Bewegung nach 2 Minuten, 3 Minuten oder erst nach 4 Minuten erfolgen kann. Diese Funktion dient dazu gegen die Gewöhnung zu arbeiten.

Schalter	5	6
2 - 4 Minuten	ON	ON
4 - 8 Minuten	OFF	ON
8 - 16 Minuten	ON	OFF
16 - 32 Minuten	OFF	OFF

#### Stromversorgung

Die Spannung der Batterie oder Stromquelle muss zwischen 11-14 Volt liegen.

#### Lagerung

Gerät zur Lagerung an einem trockenen, beheizten Raum aufzubewahren.

### Bedienungsanleitung

#### Purivox Saat- und Ernteschutzgeräte GmbH

Hauptstr. 11

67308 Ottersheim

Tel.: 06355/9543-0

Fax: 06355/9543-29

Website: [www.purivox.com](http://www.purivox.com) E-Mail: [info@purivox.com](mailto:info@purivox.com)


## Installation

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen!
- Sämtliche Einstellungen, außer laut/leise sind im stromlosen Zustand vorzunehmen, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Es gibt keinen Ein-/ Ausschalter, diese Funktion wird durch einstecken/ausstecken des Stromkabels erfüllt.
- Bei Regen oder Nebel kann die Lautstärke kurzfristig durch die Feuchtigkeit abnehmen.

## Montage

Bevor das Gerät montiert wird, sollte man sich mit den Schaltern für die Einstellungen vertraut machen und die gewünschte Einstellung vornehmen.

Das Gerät kann dann auf einem Pfosten/Stange montiert werden. Dazu muss der Haltewinkel an das Gehäuse geschraubt werden.

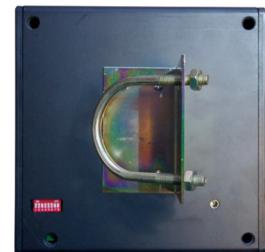

## Funktion

Das Blinklicht ist periodisch aktiv, d.h. nach einer einstellbaren Pause (2-32 Minuten) macht es Schrecklärm und blinkt dabei (ca. 30 Sekunden). Der Ton ist verstellbar.

## Bedienung / Einstellung

Am Boden des Blinklichts befindet sich der 8-fache Schalter und die Buchse zur Stromversorgung. Im ersten Lautsprecher befindet sich ein Lichtsensor. Dieser bewirkt, dass bei Nachtbetrieb sich das Gerät am Tag automatisch abschaltet. Bei der Befestigung sollte daher beachtet werden, dass der Lichtsensor nicht verdeckt oder abgeschattet ist.


### 8-fach Schalter



Schalter oben: ON

Schalter unten: OFF

### Stromversorgung

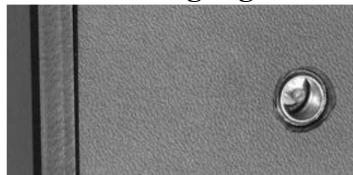

In der unteren Tabelle ist die Bedeutung der Schalterstellungen aufge-

Nr.:	ON	OFF
1	Nacht Betrieb	Tag & Nacht Betrieb
2	Ton Ein	Ton aus
3	Ton tief	Ton hoch
4	Zufall Ton	Ton auf - ab
5	Pause	
6	Pause	
7	Lautsprecher alle	Lautsprecherwechsel
8	laut	leise