


5. Düse aus Gasschlauch (GS-2) ziehen und in den Düsenbügel des Schussrohres einschrauben. Anschließend Gasschlauch aufstecken.

6. Kunststoffschraube aus Gewindeeinsatz herausschrauben und Schraube durch das Massekabel und die Zündkerze stecken.

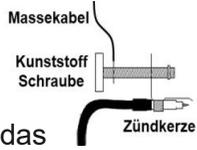

7. Zündkerze durch die Öffnung über dem Gewindeeinsatz einschieben und mit Kunststoffschraube befestigen.

8. Lagerbock auf das Gewinde in der Mitte der Traverse einschrauben.

9. Fußteile groß auf Standrohre lang stecken.

10. Standrohre aufeinanderstecken.

11. Fußteil klein auf verstellbares Standrohr stecken.
12. Standrohre nebeneinander stellen und mithilfe der Flügelschraube das verstellbare Standrohr auf die gleiche Länge stellen.
13. Rohre auf Lagerbock stecken.
14. Gerät aufstellen und mithilfe des verstellbaren Standrohres an den Untergrund anpassen.
15. Gasschlauch (GS-1) durch Mitte des Lagerbocks schieben.
16. Kette durch den Griff der Propangas Flasche führen und beide Enden der Kette mit dem Haken nach außen in den Lagerbock einhängen.
17. Regler an Gasflasche schrauben.

18. Gasschlauch des Reglers mit Gasschlauch (GS-1) der Elektroneinheit verbinden. Schläuche müssen vollständig zusammengesteckt sein.
19. Ventil der Gasflasche öffnen und Ein/Aus Schalter an der Außenseite der Elektroneinheit einschalten.

Gerät fängt an zu arbeiten.

Entfernen Sie sich nach dem Einschalten schnellstmöglich vom Gerät!

Mithilfe unseres Schallpegellrechners (www.purivox.com/schallpegelrechner) können Sie folgende Dinge berechnen:

- Mindestabstand zur Bebauung
- erlaubte Schussanzahl / Tag
- Kontrolle des aufgebauten Geräts



5X KURZ Hintereinander
DAUERHAFTER PIEPTON
= BATTERIEN WECHSELN



Purivox Saat- und Ernteschutzgeräte GmbH

Hauptstr. 11
67308 Ottersheim
Tel.: 06355 / 9543-0
Fax: 06355 / 9543-29



Betriebsanleitung



Gefahrenhinweise

Anleitung ist vor dem Einsatz sorgfältig zu lesen!



- Der Einsatz des Gerätes in Innenräumen ist nicht gestattet!
- Schallrohr niemals auf Menschen oder brennbare Gegenstände richten!
- Vorschriften bezüglich Lagerung und Aufstellung der Propangasflasche beachten!
- Das Gerät ist ausschließlich für den üblichen landwirtschaftlichen Bereich gebaut (bestimmungsgemäßer Gebrauch)!
- Jeder darüber hinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Für Schäden, die aus dem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes hervorgehen, haftet der Hersteller nicht. Für daraus resultierende Schäden haftet der Benutzer!
- Das Gerät darf nur von Personen über 18 Jahren betrieben, gewartet und instandgesetzt werden. Diese Person muss mit dem Gerät vertraut sein und über dessen Gefahren unterrichtet sein!
- Die einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.
- Eigenmächtige Veränderungen an den Geräten schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

ausführliche Anleitung:



www.purivox.com/anleitungen

Ersatzteile Purivox Karussell Triplex V:



www.purivox.com/ersatzteile

zusätzlich benötigt:


Propangas-Flasche, Rohrzanze

Einstellung Elektronikeinheit

Das Gerät muss vor der Einstellung ausgeschaltet sein! Der Ein/Aus Schalter befindet sich auf der Vorderseite und ist mit **I** für **Ein** und **0** für **Aus** beschriftet.




Batterien für Lagerung aus Elektronikeinheit entfernen!

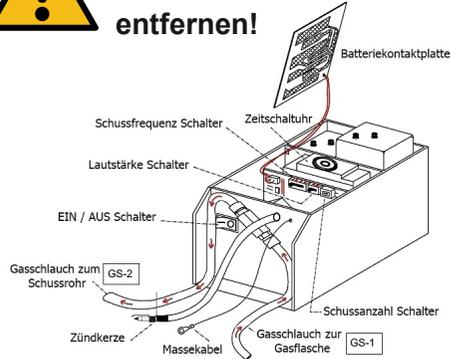

Stromversorgung:

- Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Kunststoffplatte Richtung Uhr drücken. Die Batteriekontaktplatte lässt sich dann nach oben entnehmen.
- Entfernen Sie den Papierstreifen unter der Batteriekontaktplatte.
- Danach drücken Sie die Batteriekontaktplatte wieder nach unten, um diese zu schließen.

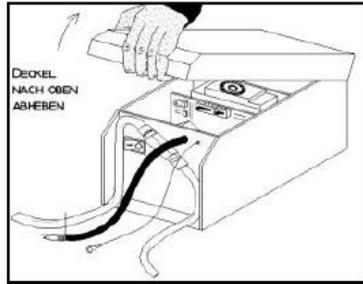


Schussfrequenz:

Schalter	Pausenzeiten
1	2 - 4 min
2	4 - 8 min
3	8 - 16 min
4	16 - 32 min

Die Steuerung erfolgt zufallsgesteuert innerhalb des gewählten Zeitrahmens.

Beginnen Sie mit einer Einstellung, bei der es seltener knallt. Erst wenn der Vogel-/ Wilddruck stärker wird, wechseln Sie zu einer niedrigeren Schalterstellung.



Lautstärke:

Die Lautstärke kann in zwei Stufen eingestellt werden. Für die **volle** Lautstärke muss der Schalter auf **B** stehen, für eine **reduzierte** Lautstärke auf **A**.

Schalterstellung **A** = reduzierter Schallpegel 100m Entfernung ca. **90db(A)**

Schalterstellung **B** = voller Schallpegel 100m Entfernung ca. **96db(A)**

Digitale NFC-Zeitschaltuhr:



Einstellungen - Datum, Uhrzeit, Sommerzeit, Sprache:

Drücken Sie nacheinander: "M" → „+“ → „OK“. Jetzt können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Schaltzeit programmieren:

Drücken Sie „M“ (PROGRAM) → „OK“ (NEU) → „OK“ (EIN) → „OK“ (MONTAG). Mit „+“ aktivieren/deaktivieren Sie das Schießen für den jeweiligen Tag. Mit „OK“ weiter zum nächsten Wochentag. Nach Sonntag erneut „OK“ drücken.

Jetzt Stunden und Minuten einstellen, wann das Gerät aktiv sein soll.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle gewünschten EIN/AUS-Zeiten. Das Gerät lässt sich minutengenau für jeden Wochentag programmieren.

Für die Einstellung per Smartphone wird die Save'n carry App benötigt.



AppStore



Google Play

Eine Videoanleitung erhalten Sie unter folgendem QR-Code.



Schussanzahl:



Änderungen nur beim ausgeschalteten Gerät vornehmen! Vor dem Wiedereinschalten mind. 15 Sekunden warten.

- 1 Schuss beide Schalter oben
- 2 Schuss links oben / rechts
- 3 Schuss links unten / rechts
- 4 Schuss beide Schalter unten

Die empfohlene Schussanzahl liegt bei 3 Schüssen. Mit dieser Anzahl an Schüssen werden die besten Ergebnisse erzielt.



Gerät aufbauen:

1. Flügelmutter, Zahn- und Unterlegscheibe unter der Elektronikeinheit entfernen.
2. Traverse mit einem der Enden auf das Gewinde des Gummipuffers stecken und Unterleg- und Zahnscheibe sowie Flügelmutter wieder aufschrauben.
3. Flügelmutter, Zahn- und Unterlegscheibe am Schallrohr entfernen.
4. Traverse am Schallrohr mit Unterleg- und Zahnscheibe sowie Flügelmutter befestigen. (Öffnung für die Zündkerze muss in Richtung Elektronikeinheit zeigen!)