

Gerät aufbauen:

- Propangas Düse am Gasschlauch der Elektronikeinheit (GS-2) abziehen und an der Unterseite des Schussgestells in den Düsenbügel einschrauben.
- Gasschlauch auf die Düse stecken. Der Schlauch muss fest und komplett auf der Düse aufgesteckt sein.
- Gasschlauch (GS-1) mit der Schlauchtülle des Gasschlauchs vom KLF-Regler verbinden. Schläuche müssen komplett zusammengesteckt sein.
- Schallrohr in das Schussgestell schieben und mit Feststellstift sichern.
- KLF Regler mit der Propangas-Flasche verbinden. (ggf. eine Zange benutzen um den Regler festzuziehen)
- Stellen Sie noch einmal sicher, dass die beiden Gasschläuche vollständig zusammengesteckt sind.
- Ventil der Gasflasche öffnen
- Ein/Aus Schalter an der Außenseite der Elektronikeinheit einschalten

Gerät fängt an zu arbeiten.



5X KURZ Hintereinander
DAUERHAFTER PIEPTON
= BATTERIEN WECHSELN



Betriebsanleitung



ausführliche Anleitung:



www.purivox.com/downloads

Ersatzteile Purivox Triplex V:



www.purivox.com/ersatzteile

zusätzlich benötigt:
Propangas-Flasche

Mithilfe unseres **Schallpegelrechners**

(www.purivox.com/schallpegelrechner)

können Sie folgende Dinge berechnen:

- Mindestabstand zur Bebauung
- erlaubte Schussanzahl / Tag
- Kontrolle des aufgebauten Geräts



Purivox Saat- und Ernteschutzgeräte GmbH

Hauptstr. 11

67308 Ottersheim

Tel.: 06355 / 9543-0

Fax: 06355 / 9543-29

E-Mail: info@purivox.com



Gefahrenhinweise

Anleitung ist vor dem Einsatz sorgfältig zu lesen!




- Der Einsatz des Gerätes in Innenräumen ist nicht gestattet!
- Schallrohr niemals auf Menschen oder brennbare Gegenstände richten!
- Vorschriften bezüglich Lagerung und Aufstellung der Propangasflasche beachten!
- Das Gerät ist ausschließlich für den üblichen Landwirtschaftlichen Bereich gebaut (bestimmungsgemäßer Gebrauch)!
- Jeder darüber hinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Für Schäden, die aus dem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes hervorgehen, haftet der Hersteller nicht. Für daraus resultierende Schäden haftet der Benutzer!
- Das Gerät darf nur von Personen über 18 Jahren betrieben, gewartet und instandgesetzt werden. Diese Person muss mit dem Gerät vertraut sein und über dessen Gefahren unterrichtet sein!
- Die einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.
- Eigenmächtige Veränderungen an den Geräten schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Einstellung Elektronikeinheit

Das Gerät muss vor der Einstellung ausgeschaltet sein! Der Ein/Aus Schalter befindet sich auf der Vorderseite und ist mit **I** für **Ein** und **0** für **Aus** beschriftet.




Batterien für Lagerung aus Elektronikeinheit entfernen!

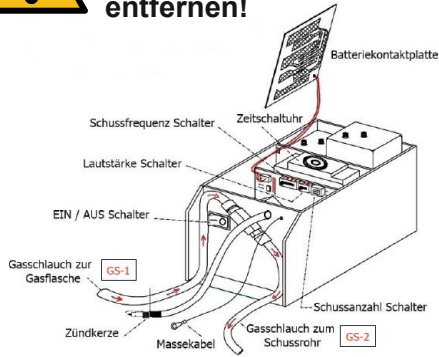

Stromversorgung:

- Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Kunststoffplatte Richtung Uhr drücken. Die Batteriekontaktplatte lässt sich dann nach oben entnehmen.
- Entfernen Sie den Papierstreifen unter der Batteriekontaktplatte.
- Danach drücken Sie die Batteriekontaktplatte wieder nach unten, um diese zu schließen.

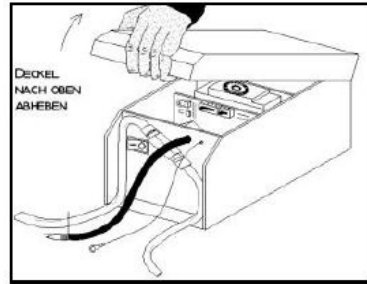

Schussfrequenz:

Schalter	Pausenzeiten
1	2 - 4 min
2	4 - 8 min
3	8 - 16 min
4	16 - 32 min

Die Steuerung erfolgt zufallsgesteuert innerhalb des gewählten Zeitrahmens.

Beginnen Sie mit einer Einstellung, bei der es seltener knallt. Erst wenn der Vogel-/ Wilddruck stärker wird, wechseln Sie zu einer niedrigeren Schalterstellung.




Lautstärke:

Die Lautstärke kann in zwei Stufen eingestellt werden. Für die **volle** Lautstärke muss der Schalter auf **B** stehen, für eine **reduzierte** Lautstärke auf **A**.

Schalterstellung **A** = reduzierter Schallpegel 100m Entfernung ca. **90db(A)**

Schalterstellung **B** = voller Schallpegel 100m Entfernung ca. **96db(A)**

Digitale NFC-Zeitschaltuhr:



Einstellungen - Datum, Uhrzeit, Sommerzeit, Sprache:

Drücken Sie nacheinander: "M" → „+“ → „OK“. Jetzt können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Schaltzeit programmieren:

Drücken Sie „M“ (PROGRAM) → „OK“ (NEU) → „OK“ (EIN) → „OK“ (MONTAG). Mit „+“ aktivieren/deaktivieren Sie das Schießen für den jeweiligen Tag. Mit „OK“ weiter zum nächsten Wochentag. Nach Sonntag erneut „OK“ drücken.

Jetzt Stunden und Minuten einstellen, wann das Gerät aktiv sein soll.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle gewünschten EIN/AUS-Zeiten. Das Gerät lässt sich minutengenau für jeden Wochentag programmieren.

Für die Einstellung per Smartphone wird die Save'n carry App benötigt.



AppStore



Google Play

Eine Videoanleitung erhalten Sie unter folgendem QR-Code.



Schussanzahl:



Änderungen nur beim ausgeschalteten Gerät vornehmen! Vor dem Wiedereinschalten mind. 15 Sekunden warten.

1 Schuss	beide Schalter oben
2 Schuss	links oben / rechts
3 Schuss	links unten / rechts
4 Schuss	beide Schalter unten

Die empfohlene Schussanzahl liegt bei 3 Schüssen. Mit dieser Anzahl an Schüssen werden die besten Ergebnisse erzielt.



Schallrohr Einstellungen:

- Schallrohr lang, hinteres Loch - hohe Lautstärke
- Schallrohr kurz, vorderes Loch - mittlere Lautstärke
- kein Schallrohr aufgesteckt - leise Lautstärke

