




# Purivox

## Rotierende Spiegelpyramide mit Sound

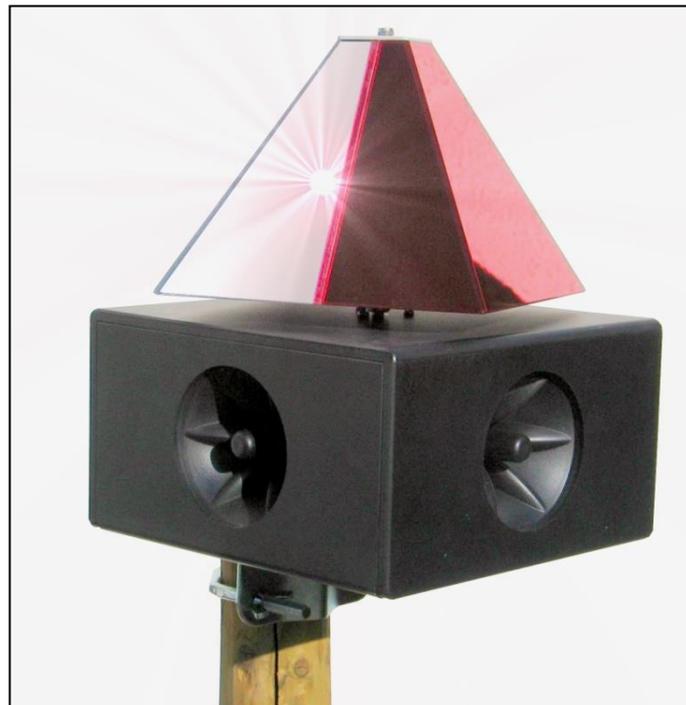

## Bedienungsanleitung

PURIVOX Saat- und Ernteschutzgeräte GmbH  
Hauptstraße 11 67308 Ottersheim  
Tel: 06355/9543-0 Fax: 06355/954329  
Website: [www.purivox.com](http://www.purivox.com) Email: [info@purivox.com](mailto:info@purivox.com)

## Installation

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen!
- Sämtliche Einstellungen, außer laut / leise sind im stromlosen Zustand vorzunehmen, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Die drehende Spiegelpyramide nicht blockieren, dies kann zu Beschädigungen des Motors führen!
- Es gibt keinen Ein- / Ausschalter, diese Funktion wird durch einstecken / ausstecken des Stromkabels erfüllt.
- Bei Regen oder Nebel kann die Lautstärke vorübergehend durch die Feuchtigkeit abnehmen.


## Montage

Bevor das Gerät montiert wird, sollte man sich mit den Schaltern für die Einstellungen vertraut machen und die gewünschte Einstellung vornehmen.

Nachdem die Spiegelpyramide auf der Haltestange befestigt wurde, führen sie die Haltestange in den Achsverbinder.

Wenn die Spiegelpyramide etwas zur Seite gedrückt wird, ist es nun kein Problem die Schraube vom Achsverbinder festzuziehen.

Nun kann das Gerät auf einen Pfosten/Stange montiert werden. Dazu muss der Haltewinkel am Gehäuse verschraubt werden.

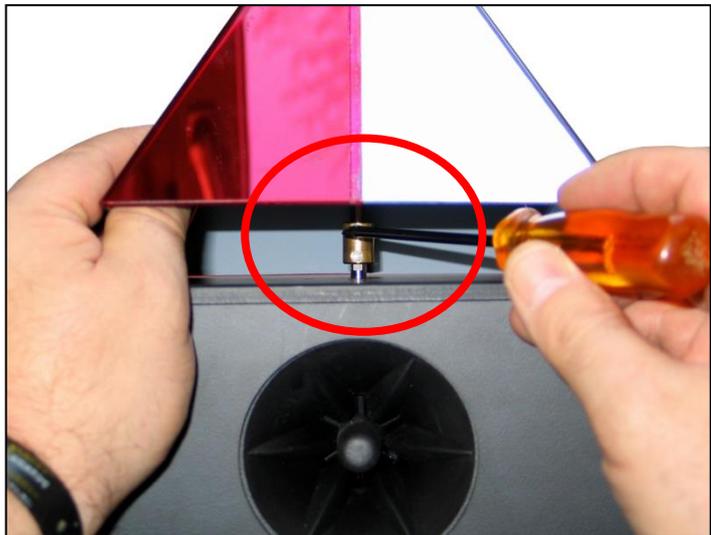

## Funktion

Die Spiegelpyramide ist periodisch aktiv, d. h. nach einer einstellbaren Pause (2 - 32 Minuten) macht sie Vogelschrecklärm und dreht sich dabei (ca. 30 Sekunden). Die Drehgeschwindigkeit sowie der der Ton sind verstellbar.

## Bedienung / Einstellung

Am Boden der Spiegelpyramide befindet sich der 8-fach-Schalter und die Buchse zur Stromversorgung. Im ersten Lautsprecher befindet sich der Lichtsensor. Dieser bewirkt, dass bei Tagbetrieb das Gerät nachts abschaltet. Bei der Befestigung sollte daher beachtet werden, dass der Lichtsensor nicht verdeckt oder abgeschattet ist.


### 8-fach-Schalter



Schalter oben: ON

Schalter unten: OFF

### Stromversorgung

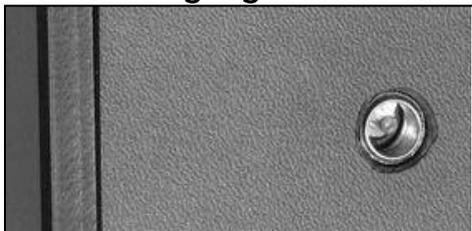

In der unteren Tabelle ist die Bedeutung der Schalterstellungen aufgeführt:

Nr. :	ON	OFF
1	Tag Betrieb	Tag & Nacht Betrieb
2	Ton Ein	Ton Aus
3	Ton 2	Ton 1
4	Motor langsam	Motor schnell
5	Pause	
6	Pause	
7	Lautsprecher alle	Lautsprecher wechsel
8	Laut	Leise

Erklärung zu den einzelnen Punkten.

- 1 - Das Gerät schaltet sich bei Dunkelheit automatisch aus
- 2 - Ton Aus, wenn nur ein optischer Reiz erwünscht ist
- 3 - Auswahl von 2 Tonarten
- 4 - Auswahl von 2 Drehgeschwindigkeiten
- 7 - Lautsprecher alle 4 auf einmal; oder nacheinander
- 8 - Lautstärke des Tones

## Pausenzeiten

Die Pausenzeiten werden mit den Schaltern 5 und 6 geregelt. Die Pausenzeit gibt den Zeitrahmen an, in der das Gerät einmal arbeitet. Das bedeutet das bei einer Pausenzeit von 2 - 4 Minuten, der Ton und die Bewegung nach 2 Minuten, 3 Minuten oder erst nach 4 Minuten erfolgen kann. Diese Funktion verhindert eine Gewöhnung der Vögel.

Schalter	5	6
2 - 4 min	ON	ON
4 - 8 min	OFF	ON
8 - 16 min	ON	OFF
16 - 32 min	OFF	OFF

## Strom-Versorgung

Die Spannung der Batterie oder Stromquelle muss zwischen 11 - 14 Volt liegen.

## Lagerung

Gerät zur Lagerung an einem trockenen, beheizten Raum aufbewahren.