



## Montageanleitung

### Flügelmontage



Platzieren Sie die Flügel (A) an einen stabilen Untergrund und mithilfe der zentralen Scheibe (B) in Position.



Bringen Sie die obere gelagerte Nabe (C) an die richtige Position an den Flügeln (A). Montieren Sie die selbstanziehenden Schrauben (H) und drehen Sie diese gut an. Verwenden Sie die Kappen (I) zum Schutz vor Wasser.



Drehen Sie das Ganze um und wiederholen Sie die Montage der untersten gelagerten Nabe (C) (keine Kappen, um die Schrauben zu verschließen)

### Fußmontage



Schrauben Sie die 2 Sets der Bodenstecker (E) mithilfe der Bolzen, Ringe und Muttern an die Basisplatte. (J, K & L)

### Zuletzt:

Schieben Sie das 12-mm-Massivrohr (G) in das 18-mm-Basisrohr (D) (längstes Endstück zuerst). Benutzen Sie den R-Clip (N), um es an seinem Platz zu halten.



Halten Sie die untere Regenhaube (M) gerade über die untere Nabe (C) zwischen den Flügeln, wie auf der Abbildung dargestellt.




Schieben Sie die aneinander montierten Flügel mit der Regenhaube über das massive Rohr, bis es vom Ring am Rohr getragen wird.



Schieben Sie den Keil (O) durch das Loch des massiven Rohrs über den Flügeln und biegen Sie den Keil um das Rohr.



Nehmen Sie die Regenhaube (M) und drücken Sie diese über das massive Rohr an der Oberseite, bis es auf dem Keil ruht.

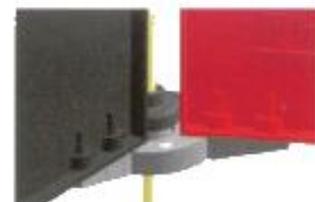

Achten Sie darauf, dass die untere Regenhaube nicht an die Nabe und die Flügel scheuert, halten Sie 2 mm Abstand.

